

# Bedienung der pt-50 mittels Web-Browser Version x.55

(c) Presence Technology GmbH+Co.KG

13. Januar 2003

# Inhaltsverzeichnis

<b>5 Bedienung mittels Web-Browser</b>	<b>2</b>
5.1 Remote-Control . . . . .	2
5.2 Status . . . . .	2
5.2.1 Ereignisliste . . . . .	2
5.2.2 Netzwerk . . . . .	3


# Kapitel 5

## Bedienung mittels Web-Browser

### 5.1 Remote-Control

Der Status der (Alarm-) Eingänge wird hier dargestellt. Ein aktiver Eingang wird gelb angezeigt. Eine evtl. konfigurierte Polaritätsumkehr (Alarmeingänge) wird hier nicht berücksichtigt.

Mit den Buttons auf dieser Seite ist es möglich, die Relais-Ausgänge der pt-50 ein- und auszuschalten. Jeder Druck auf einen Button schaltet ein Relais um.

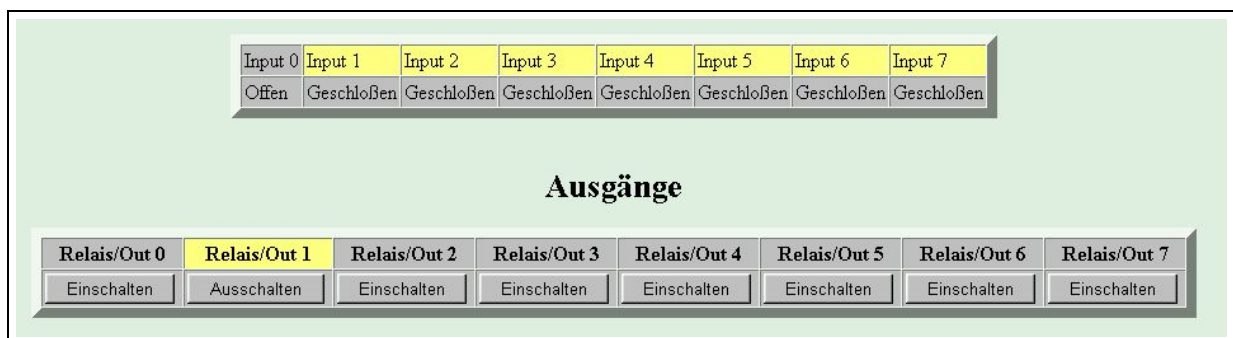

### 5.2 Status

#### 5.2.1 Ereignisliste

Die Ereignisliste enthält bis zu 100 Einträge der letzten erwähnenswerten Ereignisse. Die Verdrängung geschieht in der Reihenfolge:

- Beendete (inaktive), älteste Ereignisse mit niedrigster Priorität zuerst.
- Dann älteste aktive Ereignisse mit der niedrigsten Priorität.

Die Ereignisliste kann komplett gelöscht werden (durch den **Löschen**-Button). In diesem Fall wird ein einzelner Eintrag in die (nun leere) Ereignisliste geschrieben, der angibt, von wem die Liste gelöscht wurde (DEL by).

Folgende Ereignisse sind im absteigender Priorität definiert:

Ereignis	Bedeutung
UNSCHARF	Scharf/Unscharf geschaltet
ALARM 1	Alarm Linie 1
ALARM 2	Alarm Linie 2
ALARM 3	Alarm Linie 3
ALARM 4	Alarm Linie 4
LINE ERROR	Wählttest fehlgeschlagen
ERROR	Fehler
ON	Power-On/Reset
ISDN/VOICE	Abgehender/Ankommender ISDN/Sprachanruf
MODEM/FAX	Abgehender/Ankommender Modem/Faxanruf
TEL	Abgehender/Ankommender Telefonieanruf
NET	TCP/IP-Verbindung
MAKRO	Makroanruf
DEL	Ereignisliste löschen

## 5.2.2 Netzwerk

The screenshot displays the 'PPP Interface' window. At the top, it shows the status 'Online'. Below this is a table with three columns: 'Parameter', 'Local', and 'Remote'. The table contains the following data:

Parameter	Local	Remote
MRU Size	574	1500
Authentication	-	-
IP Address	192.168.170.12	0.0.0.0

Below the table is a button labeled 'Verbindung beenden'. Underneath that is the section 'PPP-Errors', which contains a table with two columns: 'ErrorCode' and 'Parameter'. The table shows the following error:

ErrorCode	Parameter
3E55	0401

At the bottom of the error section is a button labeled 'Löschen'.

### PPP Interface

Sofern eine PPP-Verbindung besteht, können sie die Verbindungsparameter der aktuellen Verbindung nachsehen. Hier wird für die pt-50 (Local) und die Verbundene Seite (Remote) die ausgehandelte Datenpaketgröße (**MRU Size**) in Bytes, sowie das verwendete Passwort-Überprüfungsprotokoll (**Authentication**) und die IP-Adressen der beiden Seiten der PPP-Verbindung.

Sofern eine Verbindung besteht, kann sie über den Button **Verbindung beenden** getrennt werden.

### PPP-Fehlerliste

Die letzten Fehler, die während oder beim Aufbau einer PPP-Verbindung protokolliert wurden, werden an dieser Stelle aufgelistet. Der Fehlercode kann unter PPP-Fehlercodes nachgesehen werden.